

Vysoce výkonné lepidlo pro celoplošné lepení (speciální nosná folie)

Sigan 3



Lepení nových textilních krytin na stávající parkety nebo laminát

Oblasti použití:

Patentovaná, speciální mikroperforovaná nosná folie, oboustranně lepící, pro pokládku textilních podlahových krytin, které je možno později beze zbytku opětovně odstranit. Vhodná do všech objektů, bez omezení velikosti plochy. Folie Sigan je odolná čištění a postřikovým extraktům. Folie Sigan je vhodná na podlahy s podlahovým vytápěním a je ji možno použít i v místech s vysokým namáháním, jako např. pod kolečkové židle či v provozu s vysokozdvíhými a manipulačními vozíky. Pouze do interiéru.

► Vhodná pro:

Textilní krytiny*:

- tkané textilní podlahové krytiny s běžnou rubovou stranou (s výjimkou PVC rubu)
- kobercové čtverce s plstěným, PVC rubem
- Kugelgarn® a Kugelvlies®
- FINETT 7 (100% PP vpichovaná textilní krytina)

► Vhodná pro:

- Lakované parkety včetně korkových parket (lakování nejméně 3 měsíce vytvrzené) provedené s:
 - laky na vodní bázi
 - UV laky
 - kyselinou tvrdnoucí laky
 - DD laky
- Laminát
- Desky s vrstvou melaminové pryskyřice, hladké

Upozornění: pro další kombinace z různých typů krytin a podkladů si vyžádejte technickou poradnu.

*viz důležitá upozornění

Nabízí největší možnou bezpečnost před emisemi a přispívá k vytvoření zdravého prostředí pro bydlení. Výrobek je označen symbolem „Modrý anděl“ v souladu s DE-UZ 113, jako výrobek pro lepení podlahových krytin a kladečské práce s velmi malým obsahem emisí.



www.bauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

PRO nové elastické a textilní podlahoviny

NA stávající elastické podlahoviny

Složení: akrylát- kopolymer, zesíťovací a odpěňovací složky, umělohmotná folie, papír

Výhody výrobku/vlastnosti:

- Rychlé a snadné zpracování
- Mikroperforace a odvětrávací kanálky umožňují kladení bez vzduchových bublin
- Podlahová krytina je ihned pochůzná a zatížitelná
- Později beze zbytku odstranitelná
- DE-UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, neboť velmi nízký obsah emisí
- EMICODE EC1 PLUS/ s velmi nízkým obsahem emisí

Technická data:

Balení:	karton
Obsah balení:	Sigan 3: 75 cm x 25 m Sigan 3 páska: 5 cm x 25 m
Skladovatelnost:	min. 2 roky
Barva:	transparentní
Teplota podkladu:	min. 15 °C
Doba odvětrání:	žádná
Doba pokládky:	bez omezení
Zatížitelnost:	okamžitě po nalepení
Svařování/spárování:	okamžitě po nalepení

Příprava podkladu:

- ▶ Podklad musí být trvale suchý, tvrdý, pevný, nosný, rovný, nesmí být masný ani obsahovat silikon, musí odpovídat příslušným národním normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN, STN)
- ▶ Případná mastná místa na podkladu je nutno vytřít mírným, zředěným čisticím prostředkem a následně dobře neutralizovat čistou vodou (setřít). Nepoužíváme žádné základní čisticí prostředky a nepřeburušujeme.
- ▶ Nesmíme lepit na čerstvě nalakované parkety (nově nalakované podlahy musíme nechat nejméně 3 měsíce vytvrdnout).
- ▶ Zkušební lepení: Sigan 3 přitlačíme dobře na podklad, jestliže se vytvoří vzduchové bublinky nebo se Sigan 3 z podkladu uvolní, je nutno podklad znovu odmastit a případně vyžádat technické poradenství.
- ▶ Vhodné jsou textilní podlahoviny, stejně jako vybrané podlahoviny vpichované. Pro minimalizaci možné tvorby spár necháváme podlahovou krytinu i folii Sigan 3 po dostatečně dlouhou dobu (48 hod.) uvolnit a aklimatizovat v místnosti pokládky v souladu s doporučením výrobce.

Zpracování:

1 Kladení pásky Sigan 3 tape, šířka 50 mm:

- ▶ Pásku Sigan 3 tape nalepíme podél zdí a dveří, a) abychom vyrovnali nerovnosti stěn, b) pro zvýšenou lepidlovou sílu na okrajích, c) pro lepení na obtížně přístupných místech
- ▶ Ochranný papír ještě nestahujeme.
- ▶ Pásky Sigan 3 tape lepíme na styk, při případném přesazení pásek je následně přiřezeme na styk.

2 Kladení folie Sigan 3, šířka role 750 mm:

- ▶ S lehkým tlakem na roli rozvineme folii Sigan 3 ve směru kladení nové podlahoviny, nejlépe s přesahem, dobře přitlačíme a nožem s háčkovou čepelí přiřezeme na styk. Nebo můžeme rozvinout přímo na styk (max. šíře povolené mezery mezi jednotlivými pásy jsou 3 mm, žádné přesazení). Nepoškodit podklad.
- ▶ **Folii nikdy nelepte na podklad silně lepidlovou stranou (strana s ochranným papírem).**
- ▶ Folii Sigan 3 můžeme přesadit přes pásku Sigan 3 tape, ale musíme ji následně přiřezat na styk.
- ▶ Poslední pás Sigan 3 pokládáme od stěny. Vzniklé přesazení přiřezeme háčkovým nožem na styk. Nepoškodit podklad.
- ▶ Zbytek nepoužité role Sigan 3 opět zabalíme do ochranného papíru (ochrana okrajů a proti prachu).
- ▶ Rozvineme jen tolik folie Sigan 3, na kolik budeme ten samý den pokládat podlahovinu.

3 Příprava pro horizontálně vodivé podlahoviny:

- ▶ Z folie Sigan 3 příčně položené k pásům nebo spojům nově pokládané podlahové krytiny stáhneme ochranný papír v délce ca. 40 cm. Ochranný papír ostře nepřehýbáme!
- ▶ Na odkrytou folii Sigan 3 nalepíme proužek samolepící vodivé měděné pásky ve vzdálenosti ca. 10 cm od stěny v celé šířce místnosti. Nelepivá strana pásky tvoří svrchní plochu vodivé pásky.
- ▶ Přípojný praporek (ca. 1 m) položíme přes podélně nalepenou měděnou pásku až do výšky zemního potenciálu. Připojení na uzemnění musí provádět elektrikář podle platných předpisů.
- ▶ Ochranný papír položíme zpět na folii Sigan 3 a přitlačíme.
- ▶ Na protilehlé straně místnosti provedeme stejný postup (2 připojení na místnost).

Pozor: Používejte výhradně podlahoviny s horizontálně vodivým rubem.







Měděná páska se může do podlahoviny prokopírovat.

4 Pokládání podlahoviny:

- ▶ Podlahovinu položíme a podle potřeby nahrubo přiřezeme.
- ▶ Polovinu položeného pásu podlahoviny přeložíme zpět.

5 ▶ Z pásky Sigan 3 tape stáhneme ochranný papír.

- ▶ Z folie Sigan 3 stáhneme plošně a rovně ochranný papír až k ohybu přeložené odlahoviny.
- ▶ Stažený ochranný papír odřezeme 10 cm před ohybem podlahoviny (odřezáváme od středu do okrajů). Zbývající neodřezaný kousek ochranného papíru přeložíme, čímž vytvoříme klopu, kterou založíme pod přeloženou podlahovinu.
- ▶ Odřezaný ochranný papír stohujeme na sebe a následně svineme dohromady (minimalizování objemu odpadu)

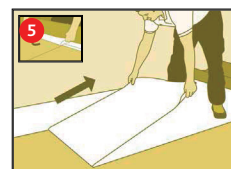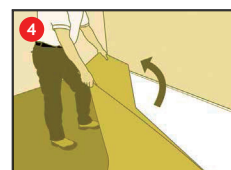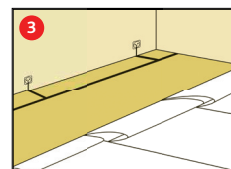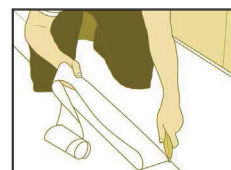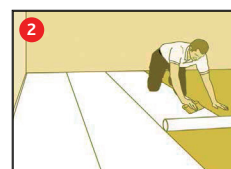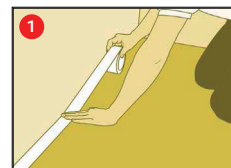

6 Pokládání podlahové krytiny:

- ▶ Podlahovinu položíme a podle potřeby nahrubo přiřežeme.
- ▶ Polovinu položeného pásu podlahoviny přeložíme zpět.



Textilní krytiny:

- ▶ První polovinu textilní podlahové krytiny položíme na podklad bez prnutí a vln a přitlačíme.
- ▶ Druhou polovinu textilní podlahové krytiny přeložíme zpět a pomocí vytvořené přehnuté klopky stáhneme zbylý ochranný papír.
- ▶ Textilní podlahovou krytinu položíme, přitlačíme/zaválcujeme a na okraji podle potřeby přiřežeme.



Kladení textilních podlahových krytin se spojem.

- ▶ Před kladením zařízneme spoje podle údajů výrobce. V případě zdvojeného řezu podložíme ocelovou planžetou (Sigan 3 nikdy neproříznout).
- ▶ Spoje podlahové krytiny nesmí ležet na styku pásů Sigan 3.
- ▶ Pás textilní podlahové krytiny položíme přesně na spoj.
- ▶ Polovinu textilní podlahové krytiny přeložíme zpět.
- ▶ Stáhneme plošně a rovně ochranný papír a vytvoříme klopku.
- ▶ Položíme 1. pás a přitlačíme, následně položíme 2. pás přesně na spoj a zapracujeme.
- ▶ V příčném směru dobře přitlačíme/zaválcujeme.



Pozor: Nikdy nepoužívejte kolenní napínáky a stykové spony!

Trik s vodou

Při kladení textilní krytiny se spoji, pro přiřezání a položení textilní podlahové krytiny pod tělesa topení, okolo sloupů apod. postupujeme následovně:

- ▶ Stáhneme ze Sigan 3 ochranný papír.
- ▶ Na požadovaném místě Sigan 3 zlehka navlhčíme houbičkou. Velké množství vody by mohlo vést k případnému poškození podkladu. Aplikujte pouze velmi malé množství vody.
- ▶ Textilní krytinu posuneme do požadované pozice (aquaplaning efekt).
- ▶ Jakmile se voda odpaří, dosáhne Sigan 3 opět svoji plnou lepivou sílu.
- ▶ Textilní krytinu znovu přitlačíme.

Sigan: Později odstranit podlahovou krytinu beze zbytku – bez poškození podkladu.

- ▶ Podlahovou krytinu předem nařežeme nožem s háčkovou čepelí na pásy (cca 25 – 50 cm). Nepoškodit podklad!
 - ▶ V jednom rohu oddělíme podlahovou krytinu společně s páskou Sigan 3 tape od podkladu.
 - ▶ Podlahovou krytinu **spolu** s folií Sigan stáhneme v **ostrém/plochem** úhlu, hotovo!
- Na podkladu nezůstanou při použití folie Sigan žádné zbytky lepidla! Folií Sigan již zpravidla není možno oddělit z rubu podlahoviny – lze ji však bezproblémově odstranit společně s podlahovou krytinou.

- ▶ Při další budoucí pokládce se Siganem je nutno podklad nejdříve řádně vysát a vlhce vytřít. Potom pokládáme folii Sigan a novou podlahovou krytinu výše popsaným způsobem.



Důležitá upozornění:

Skladujte nastojato v suchém a chladném prostředí bez přístupu přímého slunečního svitu. Načaté role opětovně zaviňte do ochranného papíru.

► Dřevěné palubky/ dřevěné podlahy je možno zakrývat pouze difúzně otevřenými podlahovými krytinami

► Jiné druhy podkladu:

- stěrkováci hmoty → Sigan 1 s Planus
- 2K PUR stěrkováci hmoty → Sigan 1 s Planus
- dřevěné podlahy (povrchově neupravené), dřevotřískové desky, překližka/ MDF desky → Sigan 1s Planus
- keramická dlažba, hladká → Sigan 2
- keramické podlahy/ teraso → Sigan 2
- elastické podlahoviny (PVC, CV, linoleum) → Sigan 2
- korkové podlahoviny potažené PVC → Sigan 2
- PUR a epoxidové nátěry → Sigan 2
- polyolefinové krytiny → Sigan 2
- textilní podlahové krytiny → Sigaway

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z dosahu dětí.

Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. na +420283083314.

Likvidace odpadu:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky folie je možno likvidovat jako domácí odpad.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v návodu.

Sigan 3 odpovídá VOB díl C, bod 2.7 Lepidla: „Tvoří pevné a trvalé spojení a nepoškozuje ani podlahovinu ani podklad a po zpracování nezatěžuje prostředí žádným pachem“.

- Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovin a na platné národní normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN, směrnici TKB-12)

V každém případě je nutno na místě pokládky provést zkoušku lepení.

Poskytnutí záruky je vyloučeno jestliže:

- bude folie Sigan 3 použita ve venkovním prostoru, operačních sálech nebo ve výrobě automobilů.
- na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak chemické nebo mechanické.
- zpracování/užívání probíhá odlišně od návodu (Sigan 3 nikdy nepoužívat na schody a stěny).
- se vyskytnou změny zbarvení na základě chemické reakce mezi podlahovou krytinou a podkladem.
- na základě změny rozměrů podlahoviny se vytvoří spáry nebo vyboulení.
- podlahová krytina byla položena pod tahem nebo pnutím
- na folii Sigan 3 působí vlhkost.
- kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C (teplota podlahy!).
- byla folie Sigan 3 použita v prostorech se zvýšeným tepelným namáháním (např. zimní zahrady).
- nebylo provedeno žádné zkušební lepení.