

Vysoce výkonné lepidlo pro plošné lepení

Sigaway

Rychlé lepení nových textilních krytin na textilní podklady

Oblasti použití:


► Vhodné podlahové krytiny:

- textilní krytiny:
- s plstěným rubem (VR)
- se syntetickým zdvojeným rubem (SDR)
- s textilním rubem (TR)
- s latexovým pěnovým rubem
- kobercové čtverce s bitumenovým, plstěným nebo PVC rubem (výjimka: Flotex, Tretlon, Anker Clinic)
- Kugelgarn® a Kugelvlies®
- FINETT 7

► Vhodné podklady:

- celoplošně nalepené textilní podlahové krytiny se smyčkami, velurové (bez vysoké-hluboké struktury)
- kadeřavý velur (Frisé)
- vpichovaná plst'

Upozornění: pro jiné kombinace z jiných druhů krytin a podkladů si vyžádejte technické poradenství

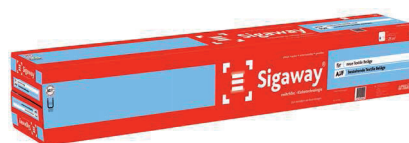

pro	nové textilní krytiny
NA	stávající textilní krytiny

Složení: akrylát-kopolymery, zesíťovací a odpeňovací prostředky, folie z umělé hmoty, papír

Výhody výrobku/vlastnosti:

- Rychlé a snadné zpracování
- Podlahová krytina je ihned pochůzná a zatížitelná
- Potřeba pásky SUPERTape 7900 a případně Contact 85
- EMICODE EC1 PLUS/ s velmi nízkým obsahem emisí

Technická data:

PE-buničinný tkaninový nosič, oboustranně lepicí, z jedné strany opatřen ochranným papírem

Speciální akrylátové lepidlo, zaručuje čistý vzduch v prostředí

Role šířka 100 cm, role délka 25 m

Vhodné pro kolečkové židle*

Vhodné pro podlahové vytápění*

Vhodný pro objekty, bez plošného omezení

Odolný čištění: vhodný pro čištění rozprašovacími extrakty

*Nová podlahová krytina i podklad musí být rovněž vhodná pro tato namáhání.


NÁVOD PRO ZPRACOVÁNÍ

Příprava podkladu:

- ▶ Vhodnost pro kolečkové židle: pokud je požadována vhodnost pro kolečkové židle u nové pokládky s užitím Sigaway, potom musí být sama pokládána a právě položená celoplošně lepená podlahová krytina vhodná pro kolečkové židle. Celková tloušťka nové textilní krytiny musí být větší, než tloušťka spodní textilní krytiny.
- ▶ Překrývaná textilní krytina musí být celoplošně přilepena. Volná místa nebo díry musí být naříznuta a pevně přilepena, nebo musí být vlepen patřičný kus krytiny stejné tloušťky. Možné je také vyplnění stěrkovací hmotou až do horní úrovně krytiny. Trvale suché, bez prachu a bez mastnoty, vysáté.
- ▶ Všeobecně: platí příslušné národní normy pro práce s krytinami (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)

Lepení SUPERTape 7900 na podlahu:


- ▶ Podél okrajových částí a stěny se na pokládaný podklad nalepí pás lepicí pásky SUPERTape 7900.
 - ▶ V místech spojů se nalepí dva pásy vedle sebe.
- Pozor:** používat pouze SUPERTape 7900, který odolává změkčovadlům.

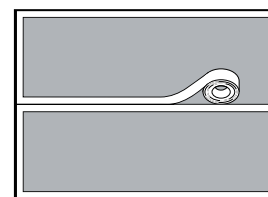

Pokládání Sigaway:

- ▶ Ochranný papír pokládaných pásů v místě spojů stáhnout.
- ▶ Sigaway celoplošně položit s přesahem 2 cm pás vedle pásu v podélném nebo pracovním směru a dobře přitlačit na plochu.


Pozor: položit jen tolik Sigaway, na který mohou ještě tentýž den položit podlahovou krytinu.

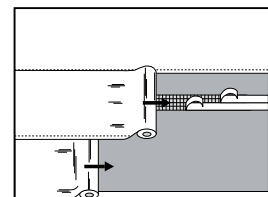

Rozvinutí textilní krytiny:

- ▶ Podlahovou krytinu nechat aklimatizovat.
- ▶ Pásy textilní krytiny položit bez pnutí na Sigaway a nahrubo napasovat.
- ▶ Hrany spojů textilní krytiny dle pokynů výrobce seříznout (seřezávač hran spojů). U dvojitého řezu podložit kolejničku.


Pozor: Sigaway nikdy neproříznout.

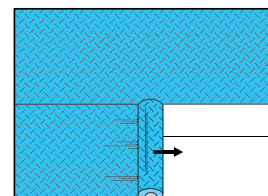


Lepení pásu textilní krytiny:

- ▶ Podlahovou krytinu stáhnout ve směru pokládky na polovinu zpět.
- ▶ Ochranný papír pásky SUPERTape 7900 odstranit. Ochranný papír ze Sigaway stáhnout naplocho až přímo ke stažené podlahové krytině (nejdříve ve spodu ležící pás).
- ▶ Stahovaný ochranný papír uříznout až na zbytek ca. 10 cm a tento zbytek založit pod staženou podlahovou krytinu jako kapsu/klopu (vytvoří klopu).
- ▶ Ochranný papír skládat a srolovat (minimalizuje se objem odpadu).
- ▶ První polovinu textilní krytiny bez pnutí a bez vyboulení položit a přitlačit.

Pozor: ochranný papír stahovat vždy nejdříve z pásu Sigaway, který je položený ve spodu.

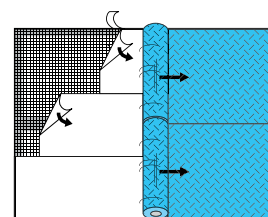

- ▶ Druhá polovina textilní krytiny se stáhne a pomocí vytvořené kapsy/klopy se stáhne zbývající ochranný papír.
- ▶ Textilní krytinu položit, přitlačit a na okrajích přesně přiříznout.

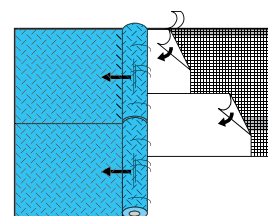

Tipy a triky:


Pro rychlou pokládku Sigaway jsou potřeba 2 osoby.

- ▶ Přibližně 1 m Sigaway odmotat a přesně srovnat.
- ▶ Jedna osoba s rolí Sigaway couvá.
- ▶ Druhá osoba stojí na vyrolovaném pásu Sigaway a pomocí smetáku pás rozprostírá.




Kladení koberců se vzorem

- ▶ Při pokládce koberců se vzorem přeložíme zpět jednotlivé pásy koberce podél švu na polovinu. Z této plochy stáhneme ochranný papír.
- ▶ Jednu stranu koberce položíme bez tahu, pnutí a vln a přitlačíme.
- ▶ Potom položíme druhou stranu a od středu do stran napravo a nalevo čistě přitlačíme ve švu.
- ▶ Dobře přitlačíme/zaválcujeme.

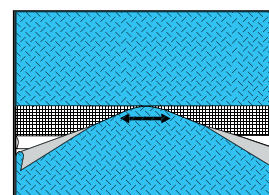


Textilní podlahovina s hrubým rubem (např. TR-, SDR- rub)

- ▶ V prostoru švů a okrajů podlahové krytiny nalepíme kobercovou soklovou pásku Contact 85 na položený Sigaway. Tím zesílíme lepidlovou účinnost k rubu krytiny.
- ▶ Textilní krytinu položíme bez pnutí.

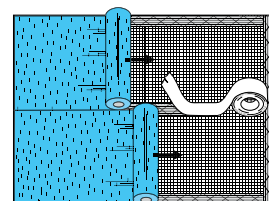


Trik s vodou pro textilní podlahoviny

- ▶ Při kladení se švy, pro přirezáání a položení koberce pod tělesa topení apod. Po sejmutí ochranného papíru a před položením krytiny můžeme v požadovaných místech Sigaway navlhčit houbičkou. Následně na toto navlžené místo položíme krytinu. Lepivá síla Sigaway je na několik málo minut neutralizovaná. Po odpaření vody se ihned obnoví lepidlová síla Sigaway. Nakonec krytinu znovu přitlačíme.

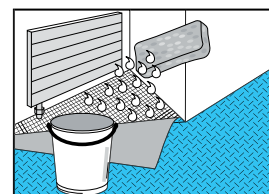

Kladení kobercových čtverců

- ▶ Odstraníme ochranný papír.
- ▶ Šablonu pro kladení si nanese značkovací šňůrou přímo na Sigaway. V případě, že je původní textilní podlahová krytina, na kterou budeme pokládat krytinu novou světlá, můžeme tuto šablonu tzv. „nabrknout“ značkovací šňůrou přímo na ni. Značení v tomto případě bude dobře prosvítat skrz tkaninu Sigaway.
- ▶ Při vlastní pokládce čtverců snímáme ze Sigaway jen tolik ochranného papíru, který je nutný pro pokládku v dané chvíli.
- ▶ Pro zajištění přístupu do zdvojené podlahy je možno jednotlivé čtverce kdykoliv společně se Sigaway sejmut: Za tímto účelem prořežeme kobercovým nožem Sigaway podle čtverce. Potom můžeme kobercový čtverec sejmut společně se Sigaway. Každý čtverec je možné s tímto neporušeným a čistým Sigaway opětovně položit zpět.

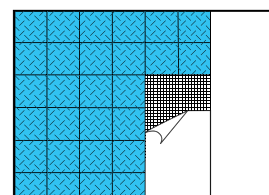

Omezení:

1. Při opětovném sejmutí krytiny kladené na Sigaway mohou na původním koberci / podkladu zůstat zbytky lepidla a tkaniny. Z tohoto důvodu není Sigaway vhodný na stávající užitné podlahové krytiny/podklady, které by měly v budoucnosti být opětovně uvedeny do původního stavu (např. jako protiskluzné podložky, zakrytí podlahy apod.).
2. Podlahové krytiny ponecháme dostatečně dlouhou dobu aklimatizovat.

Důležitá upozornění:

► Podlahové krytiny bez záruky:

- orientální koberce, běhouny, kusové koberce
- koberce v pásech s PVC rubem (např. čisticí zóny, Flotex)
- koberce s rubem, který odpuzuje lepidlo (např. PU)
- tkané výrobky, kokos, sisal, korek
- NEODON (NEODUR Textil/TOP-BAC)
- vpichovaná plst' elastické podlahové krytiny:
- PVC homogenní/heterogenní
- CV krytiny
- PVC bezpečnostní krytiny, PVC designové krytiny
- polyolefinové (PO) krytiny
- linoleum

► Podklady bez záruky:

- kalciumsulfátové potěry (vystěrkované), stěrkovací hmoty → Sigan 1 s Planus
- potěry (vystěrkované) → Sigan 1 s Planus
- dřevotřískové desky V 100 → Sigan 1 s Planus
- elastické podlahové krytiny (PVC, CV, linoleum) → Sigan 2
- korkové krytiny s vrstvou PVC → Sigan 2
- PU a epoxidové pryskyřice → Sigan 2
- parkety a laminát → Sigan 3
- umělý kámen/teraso → Sigan 3
- lakovaný korek → Sigan 3
- mramor a podlahy z přírodního kamene (změny zbarvení)
- izolační krytiny
- bitumenové podklady
- strukturované dlažby (ražené/s výskytem spár)

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z dosahu dětí. Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. na +420283083314.

Likvidace odpadu:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky materiálu je možno likvidovat jako domácí odpad.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v návodu.

- Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahových krytin a na platné národní normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN).

Poskytnutí záruky je vyloučeno, jestliže:

- bude Sigaway použit ve venkovním prostoru
 - na výrobek působí neobvyklé vlivy zvláště chemické nebo mechanické.
 - dojde k roztržení podkladu (vlivem nedostatečné pevnosti podkladu)
 - je zpracování/užívání odlišné od návodu (Sigaway nikdy nepoužívat na schody a stěny).
 - se vyskytnou změny zbarvení na základě chemické reakce mezi podlahovou krytinou a podkladem.
 - na základě změny rozměrů se v podlahové krytině vytvoří spáry.
 - podlahová krytina byla položena pod tahem nebo pnutím.
 - na Sigaway působí vlhkost.
 - kladení bylo provedeno při teplotě pod 15 °C (na podlaze!).
 - nebylo provedeno žádné zkušební lepení.
- Nikdy při práci nepoužívat kolenové napínáky a stykové spony.